

HP Pavilion 家用电脑




© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Printed in
www.hp.com






5 9 9 8 - 8 8 9 3

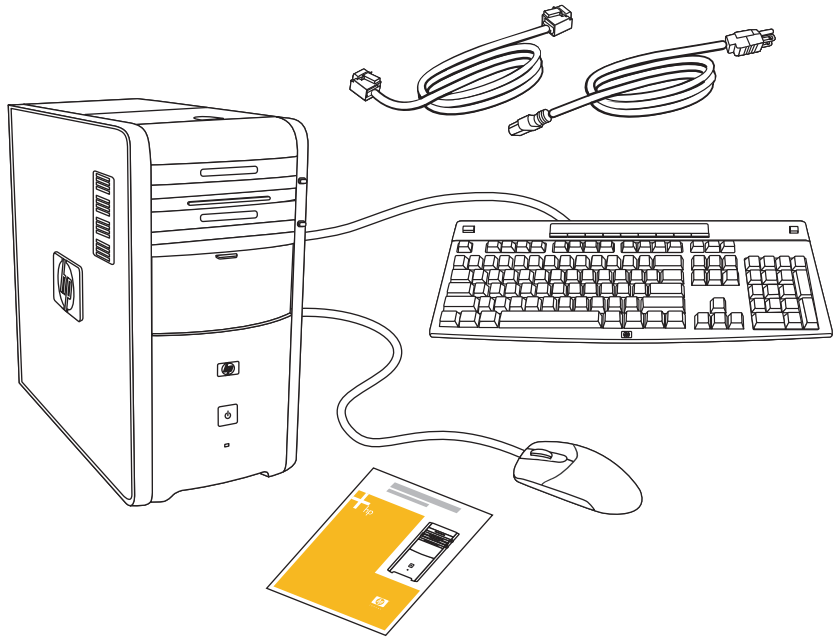

1 键盘和鼠标


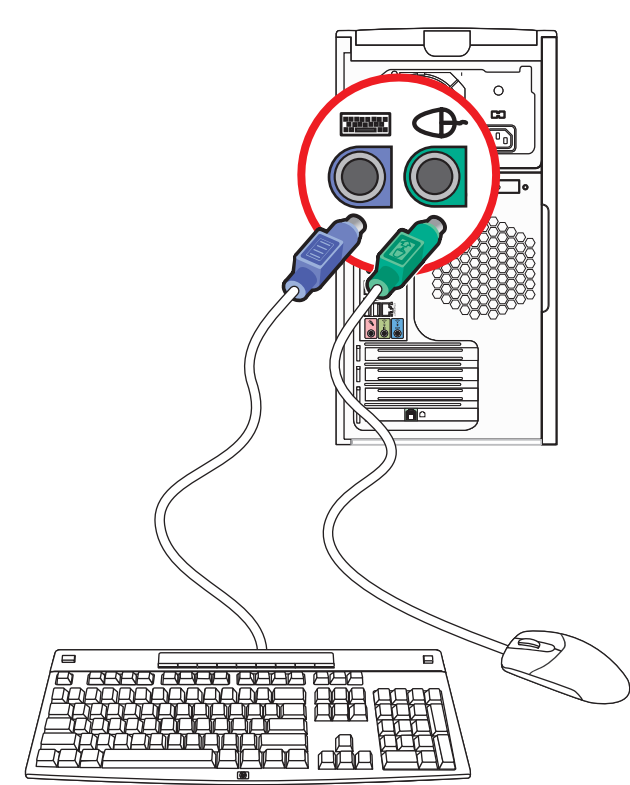


无线装置
请参考
鼠标/接收器产品盒中的
设置指导。



或者




2 显示器 请参考显示器附带的设置指导。

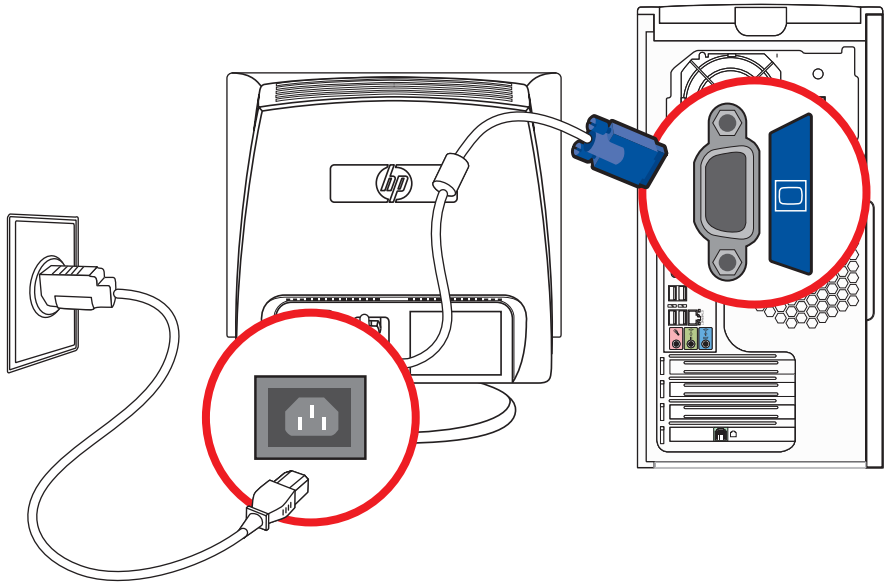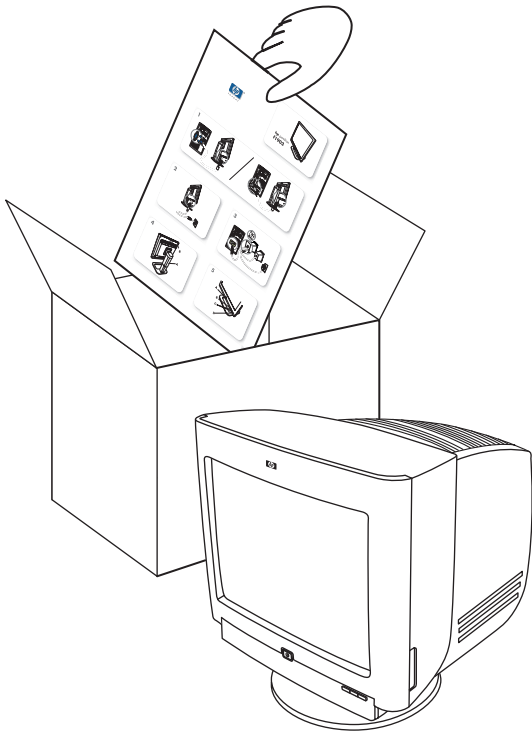


3 扬声器 请参考扬声器附带的设置指导。

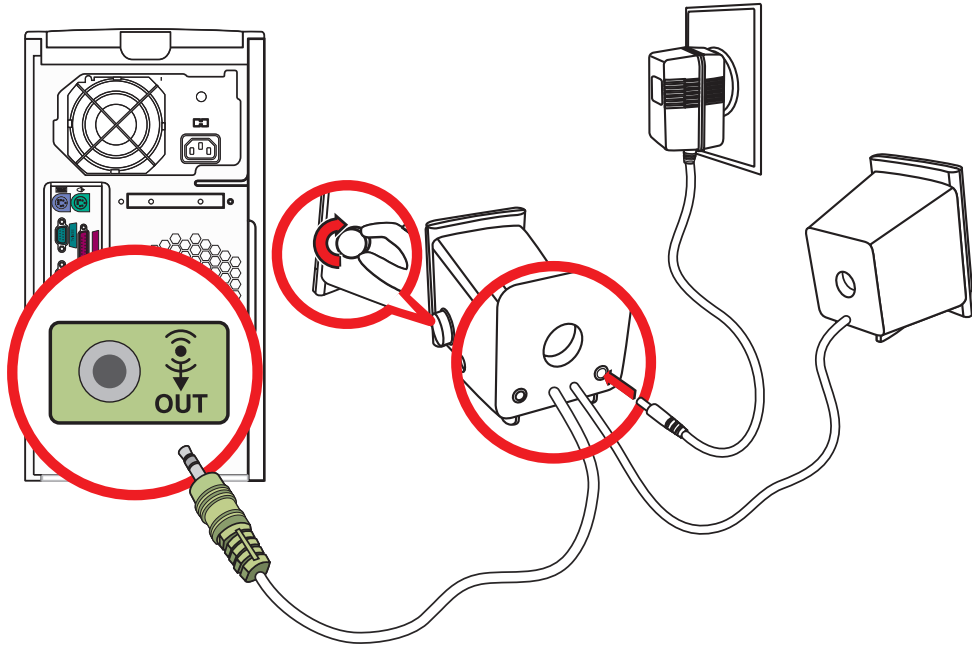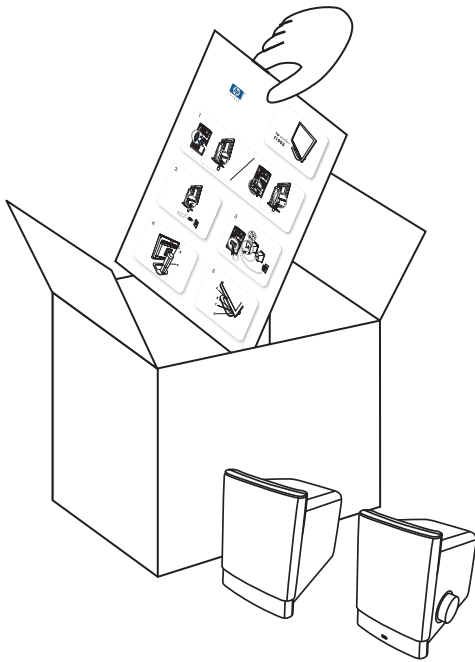


4 连接电源

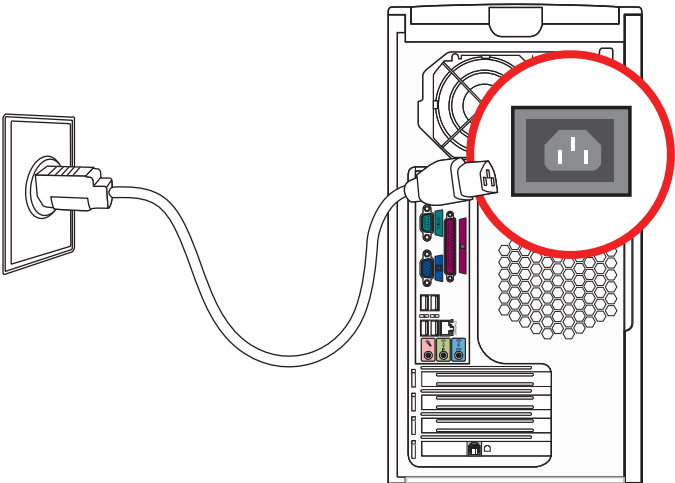


5 调制解调器 / LAN

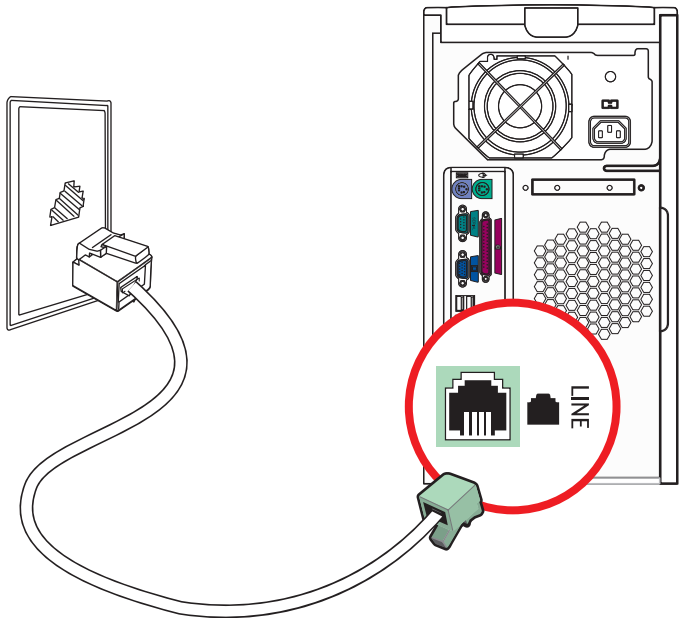


或者

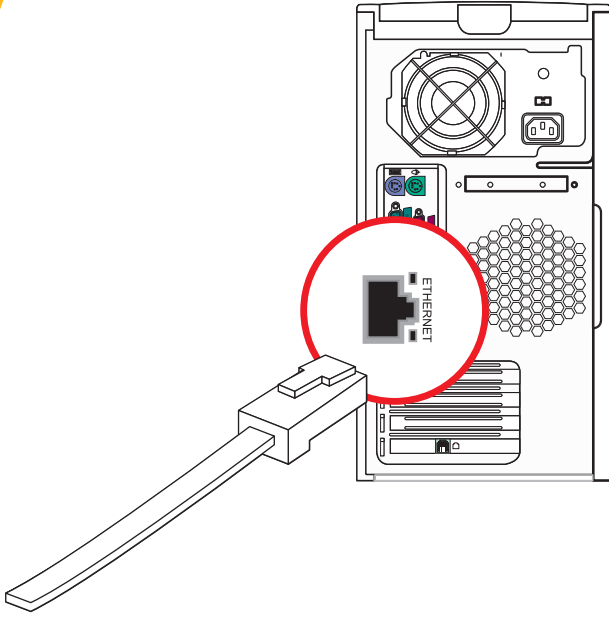


6 开机

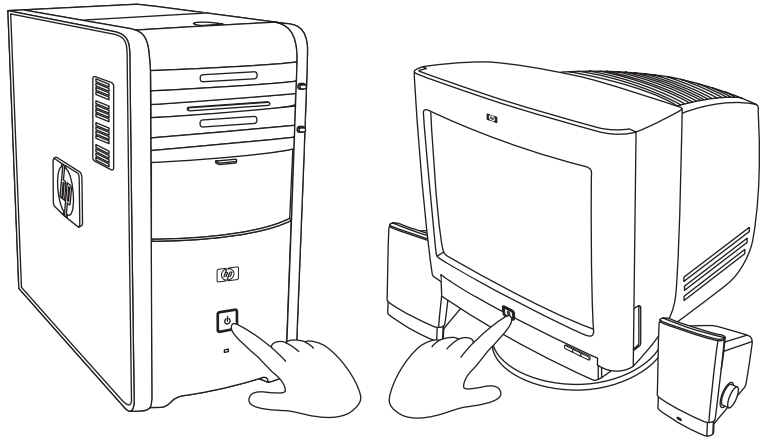

注意：由于型号之间存在差异，您电脑的组件和接口位置可能与本图所示不同。

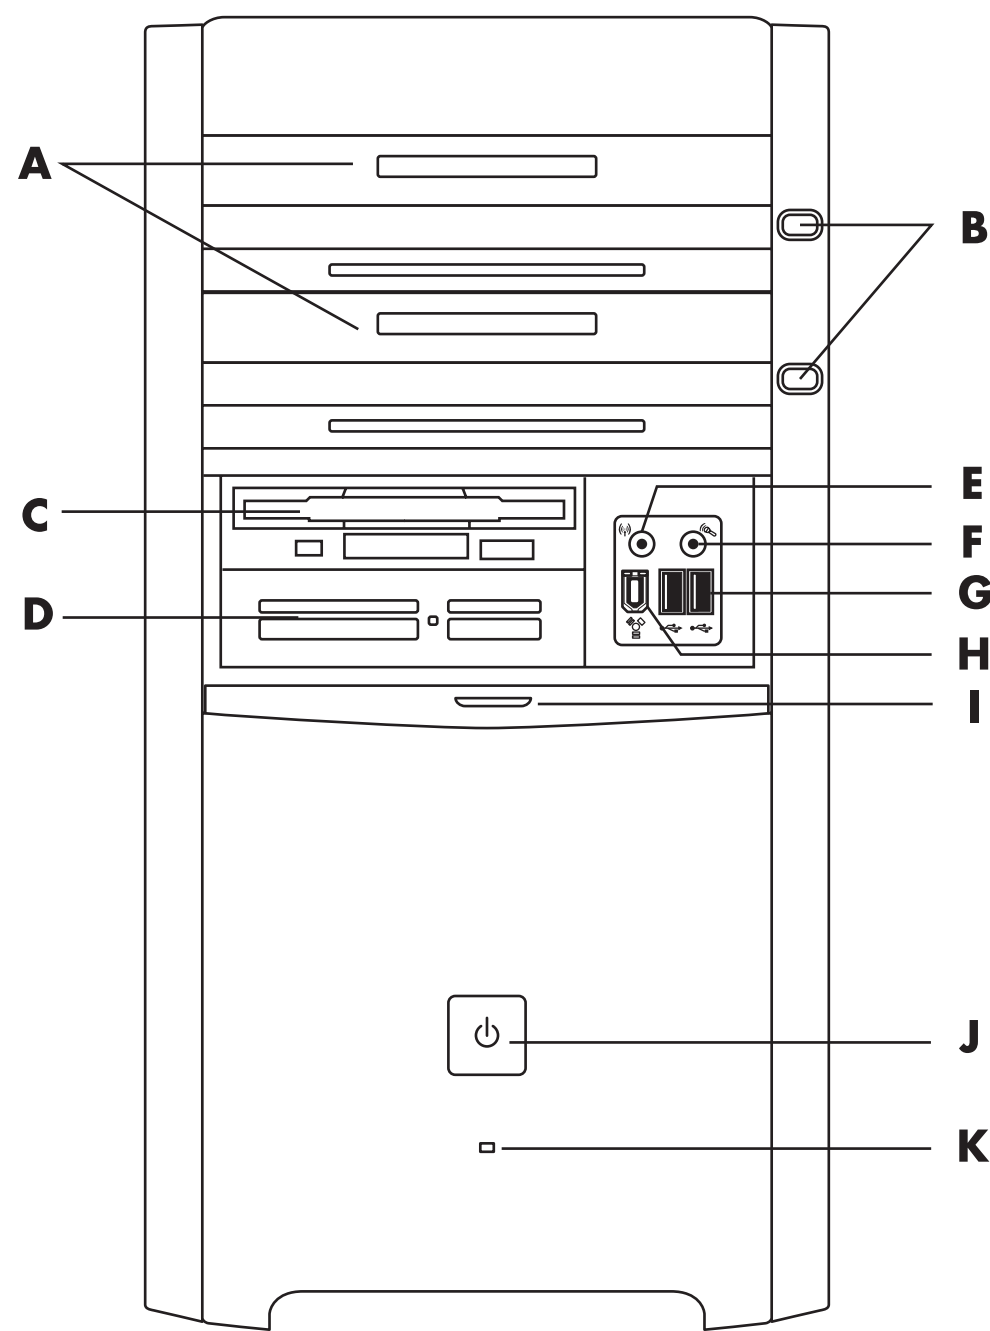

- A** — 光驱
- B** — 光驱弹出按钮
- C** — 软驱
- D** — 读卡器
- E** — 耳机
- F** — 麦克风
- G** — USB 2.0 接口
- H** — FireWire® (IEEE 1394) 接口
- I** — 挡板
- J** — 带指示灯的“主机开关”按钮
- K** — 硬盘读写指示灯

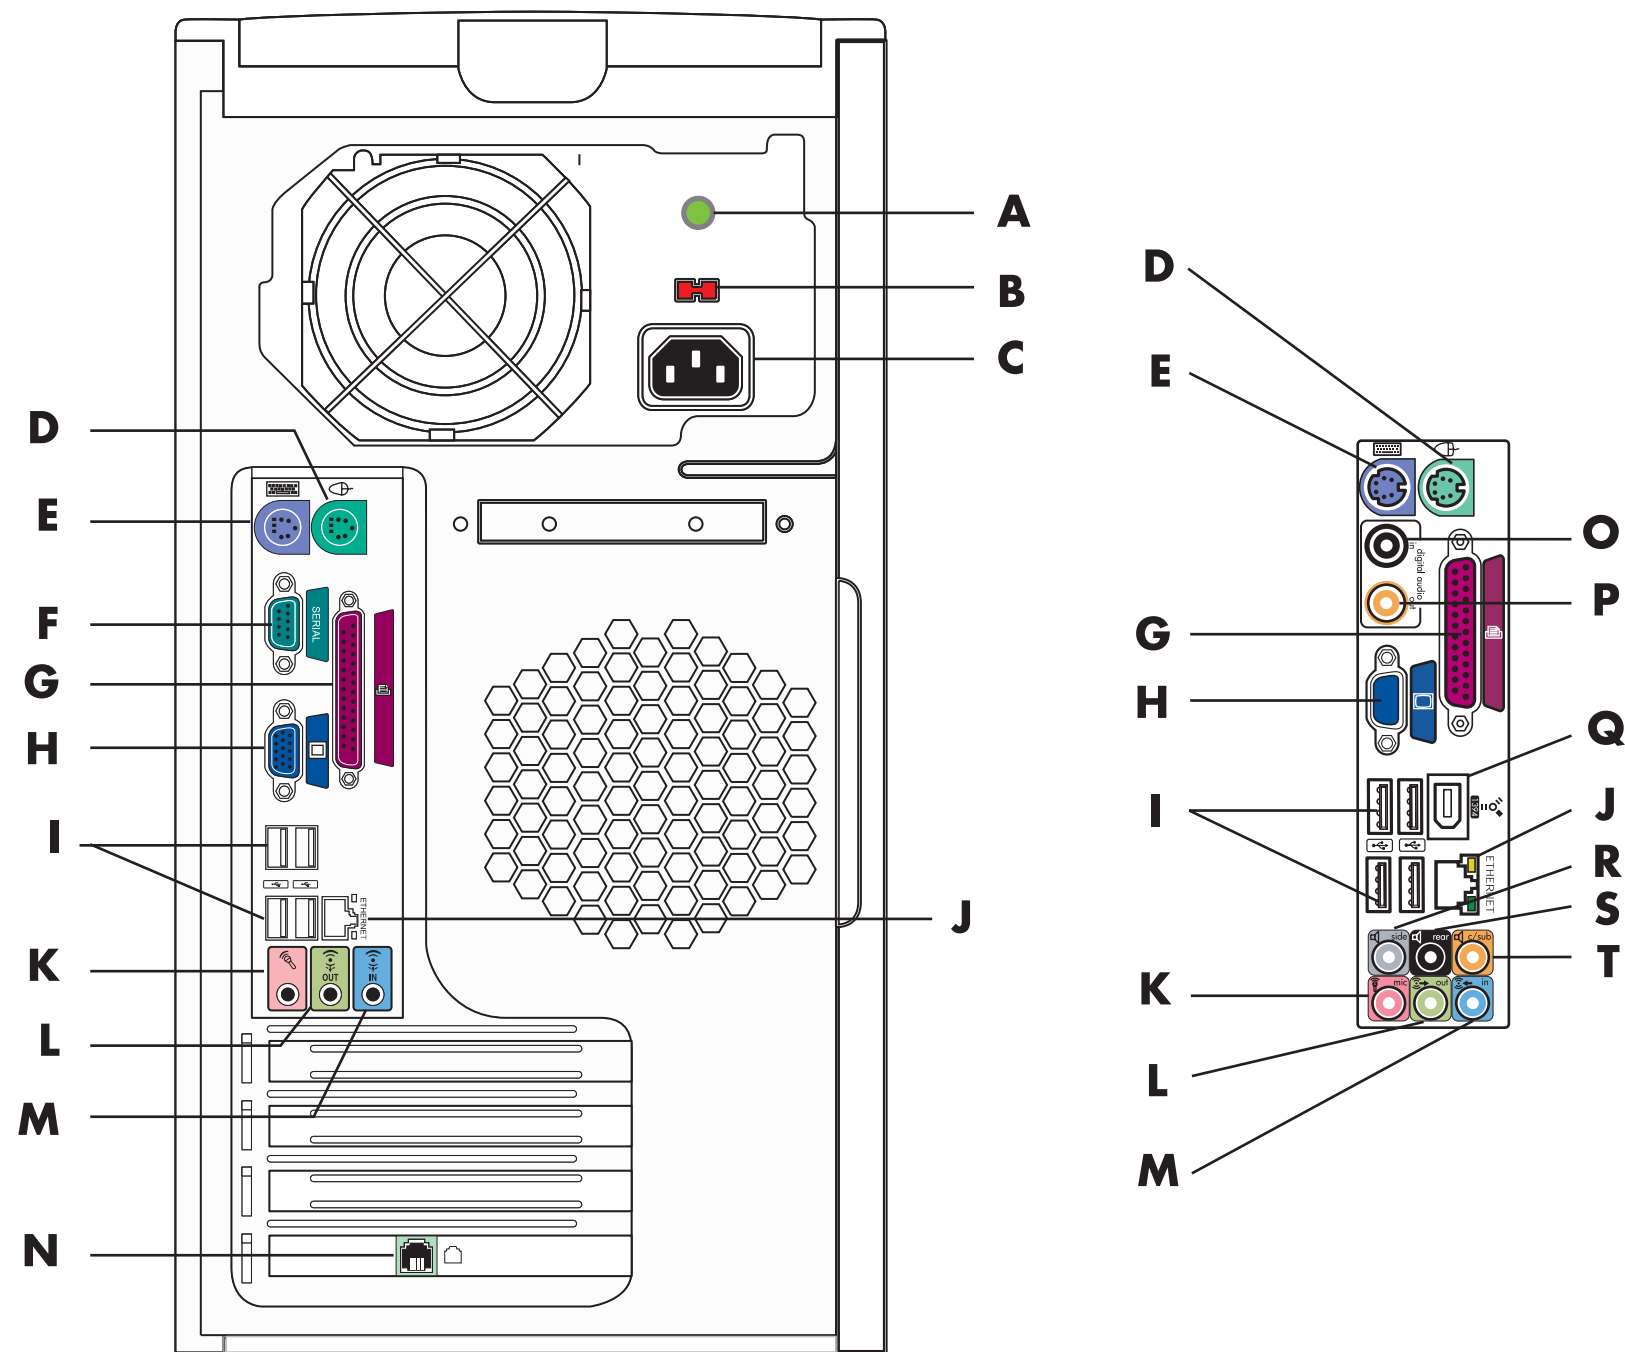

- A** — 电源 LED 指示灯
- B** — 电压选择器
- C** — 电源线接口
- D** — PS/2 鼠标接口
- E** — PS/2 键盘接口
- F** — 串口
- G** — 并口
- H** — VGA 显示器接口
- I** — USB 2.0 接口（4 个）
- J** — LAN（以太网）
- K** — 麦克风接口
- L** — 音频线路输出
- M** — 音频线路输入
- N** — 调制解调器（RJ-11 线路输入）

- 仅适用于部分型号：
- O** — 数字音频输入
 - P** — 数字音频输出
 - Q** — FireWire® (IEEE 1394) 接口
 - R** — 前置扬声器接口
 - S** — 后置扬声器接口
 - T** — 中置扬声器/低音炮接口